



# DVB-T2 HD imtuvas antžeminei televizijai

URZ0336C

**Naudojimo instrukcija**

## SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš pirmą kartą naudodami atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo prietaiso tvarkymo ir naudojimo.



Žaibo blyksnio su rodykle simbolis, esantis lygiakraščiame trikampyje, skirtas įspėti naudotoją, kad gaminio korpuse yra neizoliuota pavojinga įtampa, kuri gali būti pakankamo stiprumo, kad žmonėms kiltų elektros smūgio pavojus.



Šauktukas lygiakraščiame trikampyje skirtas įspėti naudotoją, kad prie prietaiso pridedamoje literatūroje yra svarbių naudojimo ir techninės priežiūros (aptarnavimo) instrukcijų.

- Prieš prijungdami prietaisą prie elektros lizdo, įsitikinkite, kad ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka elektros lizdo įtampą.
- Įsitikinkite, kad šis prietaisas pastatytas ant lygaus, sauso ir stabilaus paviršiaus.
- Saugokite šį prietaisą nuo drėgmės, vandens ir bet kokių kitų skysčių. Nenaudokite ir (arba) nelaikykite jo esant ekstremaliai temperatūrai. Nelaikykite jo tiesioginiuose saulės spinduliuose ir karščio šaltiniuose.
- Produktas tinkamas naudoti tik patalpose.
- Jei prietaiso ilgai nenaudosite, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- Saugokite maitinimo laidą nuo aštrių kraštų ir kitų veiksnių, dėl kurių jis gali būti pažeistas.
- Kai atjungiate prietaiso maitinimo laidą, suimkite ir traukite kištuką, o ne laidą (kabelį).
- Pastatykite prietaisą tinkamai vėdinamoje vietoje.
- Neužblokuokite ir neuždenkite gaminio angų, skylių laikant jį ant minkštųjų baldų, pavyzdžiui, kilimų, kilimėlių ar lovų, nes jos skirtos funkcionalumui ir (arba) ventiliacijai užtikrinti, kad gaminys veiktų saugiai.
- Nedėkite sunkių daiktų ant prietaiso.
- Nenaudokite šio prietaiso, jei jis buvo pažeistas arba veikia neįprastai.
- Nebandykite šio prietaiso taisyti patys. Sugedus prietaisui, kreipkitės į įgaliojantį techninės priežiūros centrą, kad jis būtų patikrintas ir (arba) suremontuotas.
- Šį prietaisą gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių,


jei juos atsargiai prižiūri ir jiems vadovauja asmuo, atsakingas už jų saugumą, ir jei jie supranta bei laikosi visų saugos priemonių. Vaikai neturėtų žaisti su šiuo prietaisu. Vaikai neturėtų atlikti prietaiso valymo ir priežiūros darbų neprižiūrimi vyresnio asmens.

- Fiksuotą maitinimo kabelį galima keisti tik įgaliotame aptarnavimo punkte.
- Prieš valydami šį prietaisą VISADA atjunkite nuo elektros tinklo.
- Šį prietaisą valykite minkšta, šiek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite jokių abrazyvinių ar cheminių priemonių šiam prietaisui valyti.




## PRODUKTO APRAŠYMAS

### Priekinis skydelis

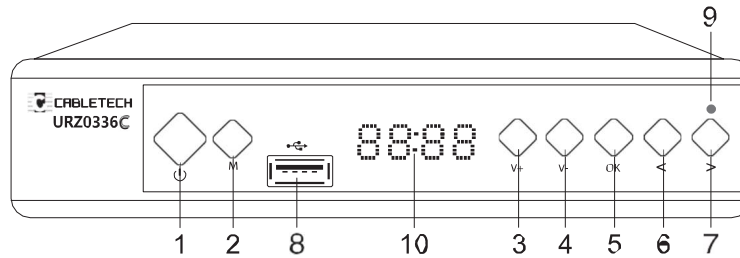

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Maitinimo mygtukas | 6. Ankstesnis / į kairę |
| 2. Meniu mygtukas     | 7. Sekantis / į dešinę  |
| 3. Pagarsinti +       | 8. USB prievadas        |
| 4. Patylinti -        | 9. IR jutiklis          |
| 5. Mygtukas OK        | 10. Ekranas             |


### Galinis skydelis

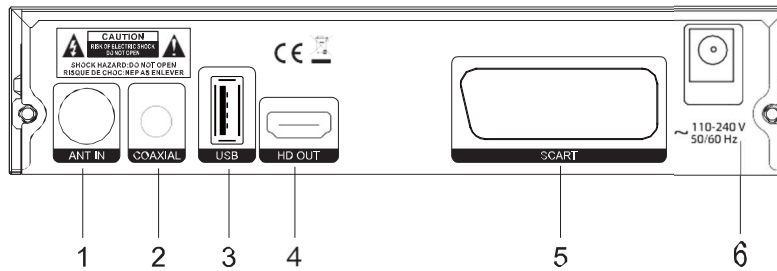

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Antenos įvestis      | 4. HDMI išvestis    |
| 2. Koaksialinė išvestis | 5. SCART išvestis   |
| 3. USB prievadas        | 6. Maitinimo laidas |

## NUOTOLINIS VALDYMAS

1. Maitinimo mygtukas
2. SUB-T mygtukas: Subtitrų parinktys
3. LANG mygtukas: Pasirinkite garso kalbą arba garso režimą
4. Mygtukas MUTE: Nutildyti/ijungti garsą
5. EPG mygtukas: Rodomas elektroninis programų vadovas
6. GOTO mygtukas: Pereikite į tam tikrą filmo laiką
7. Mygtukas PAGE +: Pereiti į kitą meniu
8. TTX mygtukas: Rodyti teletekstą
9. Mygtukas REPEAT: Įjungti / išjungti kartojimo funkciją
10. PAGE - mygtukas: Pereiti į ankstesnį meniu
11. MENU mygtukas: Rodomas pagrindinis meniu ekranas
12. EXIT mygtukas: Grįžkite į ankstesnį meniu arba išeikite iš meniu
13. Mygtukas OK: Patvirtinkite savo pasirinkimą
14. VOL - / VOL + : Garsumo mažinimas / didinimas
15. CH - / CH + : Ankstesnis / sekantis kanalas
16. FAV mygtukas: Rodyti mėgstamų programų sąrašą
17. TV/RADIO mygtukas: Pasirinkite TV arba radijo režimą
18. Numerių klavišai
19. RECALL mygtukas: Grįžti į paskutinį pasirinktą kanalą
20. INFO mygtukas: Rodoma informacija apie esamą kanalą
21. ◀▶ mygtuką: Greitai atsukimas
22. ▶▶ mygtuką: Greitas persukimas į priekį
23. ◀◀ mygtuką: Ankstesnis
24. ▶▶ mygtuką: Kitas
25. Paleisti įrašą
26. Pauzė
27. Sustabdyti
28. Įrašyti
29. PVR mygtukas: Įeikite į PVR meniu
30. V-FORMAT mygtukas: Pasirinkite ekrano skiriamąją gebą
31. ASPECT mygtukas: Perjungti kraštinių santykį
32. Laikmačio mygtukas

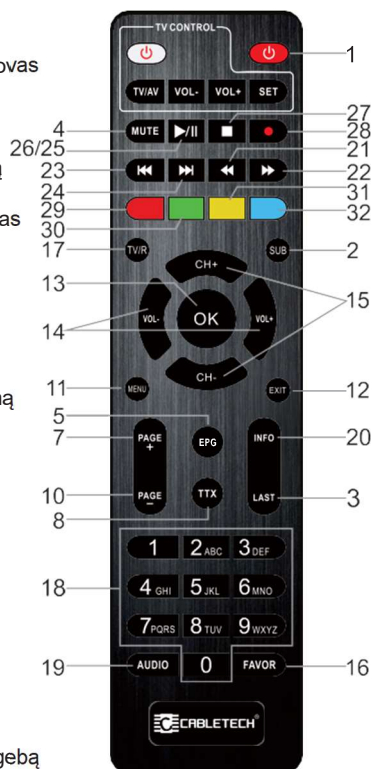


## BATERIJŲ ĮDĖJIMAS

1. Atidarykite baterijų skyrių.
2. Įdėkite 2x AAA tipo baterijas su teisinga poliarizacija (+/-).
3. Uždarykite baterijų skyrių.

### Pastabos:

- Nemaišykite baterijų.
- Išimkite baterijas, jei nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgesnį laiką.
- Nedėkite nuotolinio valdymo pulto po tiesioginiais saulės spinduliais arba šalia prie didelio karščio šaltinių.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į įrenginį ne toliau kaip 8 metrai nuo nuotolinio valdymo jutiklio ir ne toliau kaip 30° horizontaliai ir 30° vertikaliai nuo įrenginio priekinės dalies.

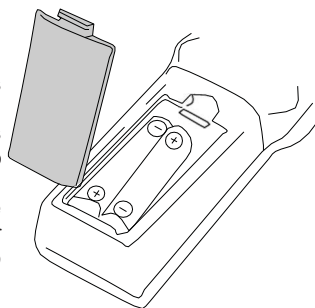

## VEIKIMAS

1. Paspauskite mygtuką MENU, kad įeitumėte į pagrindinio meniu ekraną.
2. Naršymo mygtukais naršykite meniu ir reguliuokite nustatymus.
3. Paspauskite MENU mygtuką, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu, arba paspauskite EXIT mygtuką, kad išeitumėte iš meniu ekrano.

## PAGRINDINIS MENIU

### PROGRAMA

**Program Edit (programos redagavimas):** įveskite slaptažodį (000000 arba 888888), kad patektumėte į redagavimo meniu. Šiame meniu galima redaguoti kanalų sąrašus: užrakinti, ištrinti, praleisti, perkelti kanalus ir sukurti mėgstamų kanalų sąrašą.

- " Move (perkelti): pasirinkite kanalą ir paspauskite raudoną nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kanalas bus pažymėtas piktograma. Nuotolinio valdymo pulto mygtukais aukštyn ir žemyn pasirinkite naują šio kanalo poziciją ir paspauskite mygtuką OK; kanalas bus perkeltas į pasirinktą poziciją.  
Atkreipkite dėmesį! Kai LCN yra įjungtas, kanalas bus perkeltas kartu su jo loginiu numeriu.
- " Skip (praleisti): pasirinkite kanalą ir paspauskite žalią nuotolinio valdymo pulto mygtuką; kanalas bus pažymėtas piktograma. Pasirinkta programa bus praleista, kai perjungsite kanalą. Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite žalią mygtuką.
- " Lock (užrakinti): pasirinkite kanalą ir paspauskite geltoną nuotolinio valdymo pulto

mygtuką; įveskite slaptažodį ir patvirtinkite mygtuku OK. Kanalas bus pažymėtas piktograma. Pasirinktas kanalas bus užrakintas pasirinkimui. Prieiga prie užrakinto kanalo galima tik įvedus slaptažodį (000000 arba 888888). Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite geltoną mygtuką.

" Delete (ištrinti): Pasirinkite kanalą ir paspauskite mėlyną nuotolinio valdymo pulto mygtuką; pasirodys įspėjamasis pranešimas. Paspauskite mygtuką OK, kad ištrintumėte kanalą.

" Favorite (mėgstamiausias): Pasirinkite kanalą ir paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką FAV. Pasirinkite kanalo kategoriją (Filmas, Naujienos, Sportas arba Muzika) ir paspauskite mygtuką OK, kad patvirtintumėte. Paspauskite EXIT mygtuką, kad grįžtumėte į kanalų sąrašą. Šalia pasirinkto kanalo atsirado žvaigždutė ir dabar jis pažymėtas kaip mėgstamiausias kanalas ir automatiškai įtrauktas į mėgstamiausių kanalų sąrašą (sąrašas pasiekiamas paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką FAV įprastu žiūrėjimo režimu). Norėdami ištrinti kanalą iš mėgstamiausių kanalų sąrašo, pasirinkite jį paspausdami mygtuką OK, tada pasirinkite [Išjungti/Disable].

**EPG:** Paspauskite EPG mygtuką, kad būtų rodomas elektroninio TV gido (Electronic Program Guide) meniu, kuriame rodomas kiekvieno prieinamo kanalo tam tikro laikotarpio programų tvarkaraštis. ◀▶Nuotolinio valdymo pulto mygtukais pasirinkite norimą kanalą. ▲▼ Mygtukais pasirinkite norimą programą. Paspauskite mygtuką OK, kad įtrauktumėte ją į tvarkaraščio sąrašą ir nustatytumėte laikmatį.

**Sort (rūšiuoti):**

- " By LCN: rūšiuokite kanalus pagal jų loginį kanalo numerį
- " By Service Name: rūšiuokite kanalus pagal jų pavadinimą
- " By Service ID: rūšiuokite kanalus pagal ID
- " By ONID: rūšiuokite kanalus pagal ONID

**LCN:** įjungti / išjungti funkciją.

**VAIZDAS**

**Aspect Ratio (vaizdo kraštinių santykis):** pasirinkite norimą vaizdo kraštinių santykį (4:3 LB/ 4:3 PS/ 4:3 Full/ 16:9 Wide screen/ Auto/ 16:9 Pillar Box/ 16:9 Pan&Scan).

**Resolution (skiriamoji geba):** pasirinkite norimą skiriamąją gebą (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p (50 Hz)).

**TV Format (TV formatas):** pasirinkite spalvų sistemą (PAL/ NTSC).

**Video Output (vaizdo išvestis):** Pasirinkite komponentinio (RGB) arba sudėtinio (CVBS) vaizdo išvesties režimą.



## KANALŲ PAIEŠKA

**Auto Search (automatinė paieška):** pasirinkite šią funkciją, kad pradėtumėte automatiškai ieškoti ir išsaugoti prieinamus TV kanalus. Pastaba: visi anksčiau išsaugoti kanalai ir nustatymai bus ištrinti.

**Manual Search (rankinė paieška):** ši funkcija leidžia rankiniu būdu ieškoti TV kanalų, neištrinant anksčiau išsaugotų kanalų ir nustatymų. Paspauskite naršymo mygtukus, kad pasirinktumėte norimą kanalo dažnį. Paspauskite mygtuką OK, kad pradėtumėte kanalo paiešką. Kai kanalas bus rastas, jis bus įtrauktas į kanalų sąrašą. Jei ieškant kanalų nepavyksta jų rasti, prietaisas iš paieškos išeis automatiškai.

**Country (šalis):** pasirinkite savo šalį.

**Antenna Power (antenos maitinimas):** jei antena yra aktyvi, nustatykite šią funkciją į padėtį On (įjungta); jei antena yra pasyvi, nustatykite šią funkciją į padėtį Off (išjungta).

## LAIKAS

**Time Offset (laiko poslinkis):** automatiškai arba rankiniu būdu nustatykite GMT laiko juostas.

**Country Region (šalies regionas):** pasirinkite savo šalį, jei [Time Offset] nustatyta į [Auto].

**Time Zone (laiko juosta):** pasirinkite savo regiono laiko juostą, jei [Time Offset] nustatyta į [Manual].

**Sleep (miegas):** pasirinkite laiko tarpą, po kurio įrenginys automatiškai persijungs į budėjimo režimą.

**Power On/Off (maitinimo įjungimas / išjungimas):**

" Power On (įjungimas): įjungti / išjungti automatinį įjungimą nustatytu laiku

" Power On Time (įjungimo laikas): nustatykite automatinio įjungimo laiką

" Power Off (išjungimas): įjunkite / išjunkite automatinį maitinimo išjungimą nustatytu laiku

" Power Off Time (išjungimo laikas): nustatykite automatinio išjungimo laiką

## PAPILDOMI NUSTATYMAI

**OSD Language (menu kalba):** pasirinkite ekrano menu kalbą.

**Subtitle Language (subtitrų kalba):** pasirinkite subtitrų kalbą.

**Audio Language (garso kalba):** pasirinkite garso kalbą.

**Digital Audio (skaitmeninis garsas):** pasirinkite skaitmeninės išvesties tipą (Off/ PCM/ RAW HDMI ON/ RAW HDMI OFF).



## SISTEMA

**Parental Guidance (tėvų kontrolė):** užblokuokite pasirinkto kanalo žiūrėjimą. Norėdami įjungti šią funkciją, įveskite slaptažodį 000000, 888888 arba savo slaptažodį. Po to nustatykite amžiaus cenzą ir patvirtinkite paspausdami mygtuką OK. Kai programos amžiaus cenzas yra lygus nustatytam amžiui arba didesnis už jį, programa bus užrakinta. Norint atrakinti programą ir ją žiūrėti, reikės įvesti slaptažodį. Norėdami išjungti tėvų kontrolės funkciją, nustatykite [Age rating] į [Off].

**Set Password (nustatyti slaptažodį):** norėdami nustatyti naują slaptažodį, pirmiausia įveskite senąjį slaptažodį, tada du kartus įveskite naują slaptažodį ir patvirtinkite mygtuku OK.

**Restore Factory Default (atkurti numatytuosius gamyklinius nustatymus):** atkurti visus gamyklinius nustatymus. Prieiga prie meniu yra apsaugota numatytoju slaptažodžiu, kuris yra 000000 arba 888888.

**Information (informacija):** rodoma informacija apie modelį ir programinės įrangos versiją.

### Software Update (programinės įrangos atnaujinimas):

" OAD: nerekomenduojama atnaujinti programinės įrangos OAD būdu, nes programinė įranga nėra transliuojama per DVB-T siųstuvus. Atnaujinkite programinę įrangą tik per USB.

" USB Upgrade (USB atnaujinimas): atnaujinkite programinę įrangą per USB (tik tada, kai prijungta USB atmintinė su atnaujinimo failu).

- Neišjunkite prietaiso ir neatjunkite USB atmintinės, kai atnaujinimas nebaigtas, nes tai gali sugadinti prietaisą!
- Nenaudokite modifikuotos arba kitiems modeliams skirtos programinės įrangos, nes tai gali sugadinti prietaisą.

**Network Setting (tinklo nustatymai):** nustatykite ryšio tipą ir IP nustatymą.

## USB

**Multimedia (multimedija):** pasirinkite šią funkciją, jei prie įrenginio prijungtas USB atmintukas. Paspauskite mygtuką OK, kad būtų parodytas meniu, kuriame naudotojas gali pasirinkti atkuriamo failo tipą (Muzika / Nuotraukos / Filmai / PVR).

### Photo Configure (nuotraukos konfigūravimas):

" Slide Time (skaidrių laikas): koreguokite skaidrių rodymo intervalą

" Slide Mode (skaidrių režimas): pasirinkite skaidrių rodymo efektą

" Aspect Ratio (vaizdo kraštinių santykis): pasirinkite [Keep], kad nuotraukos būtų rodomos originaliu formatu, arba [Discard], kad nuotraukos būtų rodomos per visą ekraną

### Movie Configure (filmo konfigūravimas):

" Subtitle Specific (specifinis subtitrų šriftas): nustatykite subtitrų šrifto dydį

- " Subtitre BG (subtitrų fonas): nustatykite subtitrų fono spalvą
- " Subtitle Font Color (subtitrų šrifto spalva): nustatykite subtitrų šrifto spalvą

**PVR Configure (PVR konfigūravimas):**

- " Record Device (įrašymo įrenginys): informacija apie prijungtą įrenginį
- " Format (formatas): pasirinkite, jei norite formatuoti prijungtą USB įrenginį

**Network Apps (tinklo programos):** prietaisas palaiko šias programas: Weather, RSS, IPTV ir YouTube.

## USB ĮRAŠYMAS

Pastaba: ši funkcija galima tik tada, kai prie imtuvo prijungtas USB atminties įrenginys.

**1. Instant Recording (momentinis įrašymas)**

Norėdami pradėti įrašinėti šiuo metu transliuojamą televizijos programą, pereikite prie norimo kanalo ir paspauskite mygtuką ● (kairiajame viršutiniame ekrano kampe mirksi taškas). Norėdami sustabdyti įrašymą, paspauskite mygtuką ■.

**2. Schedule a recording (įrašo planavimas) (EPG)**

- " Paspauskite EPG mygtuką, kad atidarytumėte visus sąrašus.
- " Krypties mygtukais pasirinkite TV kanalą.
- " Pasirinkite televizijos programą, kurią norite įrašyti.
- " Paspauskite mygtuką OK, kad patvirtintumėte. Atsidarys langas. Tokių parinkčių, kaip kanalas, pradžios ar pabaigos laikas, nustatyti nereikia, nes jos buvo įkeltos iš EPG. Norėdami suplanuoti įrašymą, parinktyje [MODE] pasirinkite [RECORD].

**3. Timer (laikmatis)**

- " Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką TIMER.
- " Paspauskite raudoną nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad pridėtumėte naują įvykį.
- " Nustatykite visas parinktis ir patvirtinkite paspausdami mygtuką OK.

**Pastabos:**

- " Suderinamumas su visomis atmintinėmis negarantuojamas.
- " Kai duomenų kiekis yra didelis, sistemai gali prireikti daugiau laiko perskaityti USB atmintinės turinį.
- " Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko failų formatus.

## LAIKO POSLINKIS

Ši funkcija užtikrina nuolatinį pasirinkto kanalo foninį įrašymą.  
Įsitikinkite, kad atmintinė prijungta prie įrenginio USB priedado!

- " Laiko poslinkio funkcija įjungžiama paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką **||** TIMESHIFT. Laiko poslinkio dydį galite nustatyti PVR Configure meniu. Bus įjungtas laiko poslinkis (ekrano apačioje bus rodoma būsenos juosta su sutrumpinimu).
- " Nuotolinio valdymo pultelio mygtukais REV/FWD/Play/Pause valdykite įrašyto vaizdo įrašo atkūrimą.
- " Norėdami pašalinti būsenos juostą iš ekrano neišjungdami laiko poslinkio, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką EXIT. Norėdami išjungti laiko poslinkį, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **■**.



## TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema	Galima priežastis	Galimas sprendimas
LED indikatorius nedega	Maitinimo adapteris atjungtas	Patikrinkite maitinimo adapterio jungtį
Nėra signalo	Atjungta antena	Patikrinkite antenos jungtį
	Pažeista ir (arba) netinkamai nustatyta antena	
	Signalas neperduodamas	
Nėra vaizdo ar garso	Televizoriuje pasirinktas netinkamas režimas	Pasirinkite tinkamą režimą televizoriuje
Informacija apie tai, kad kanalas yra užkoduotas / neprieinamas	Koduotas / neprieinamas kanalas	Pasirinkite kitą kanalą
Nuotolinio valdymo pultas neveikia	Įrenginys yra išjungtas	Įjunkite įrenginį
	Nuotolinio valdymo pultas nenukreiptas į prietaisą	Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į prietaisą ne daugiau kaip 8 metrų atstumu nuo nuotolinio valdymo jutiklio ir ne toliau kaip 30° horizontaliai ir 30° vertikalčiai nuo įrenginio priekinės dalies
	Tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio yra kliūčių	Įsitikinkite, kad tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio nėra kliūčių
	Baterijos yra išsikrovusios	Pakeiskite baterijas naujomis
Pamirštas kanalo slaptažodis	-	Ištrinkite užrakintą kanalą ir vėl nuskaitykite kanalus
Perkėlus prietaisą į kitą kambarį, signalo nėra	Naujoje vietoje antenos jungtis gali būti kitokia (mažesnis signalo stiprumas dėl to silpniau priimami kanalai arba nėra signalo)	Patikrinkite antenos jungtį arba prijunkite stiprintuvą prie antenos

OAD ieško programinę įrangos atnaujinimo	-	Atjunkite anteną, palaukite, kol bus baigta paieška, įeikite į meniu, eikite į [System], [Software Update] ir išjunkite OAD.
--	---	--

## SPECIFIKACIJA

Procesorius: GX6702  
Vidinė atmintis: 32 Mb  
Darbinė atmintis (RAM): 512 Mb  
Antenos jungtis: IEC lizdas  
Įvesties dažnių diapazonas:  
(VHF) 170~230 MHz  
(UHF) 470~862 MHz  
Demoduliuojamas: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM  
Juostos plotis: 7 MHz, 8 MHz  
Dekodavimas: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, AAC, HE-AAC, AC-3, DD+  
Įvestys / išvestys:  
2x USB 2.0  
HDMI  
SCART  
COAXIAL  
IEC jungtis (ANT IN)  
Vaizdo santykis: automatinis, 16:9 WS, 16:9 PB, 16:9 PS; 4:3 LB, 4:3 PS, 4:3 Full  
Ekranų skiriamoji geba: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p  
Palaikomi formatai: MP3, WMA, BMP, JPEG, AVI  
Vaizdo įrašo skiriamoji geba: 1920x1080  
Garso atkodavimas: MPEG-1 I/II layer, Dolby downmix 2 kanalų (licencija), AAC LC, HE-AAC v1/ V2, PCM downmix, IEC958 SPDIF  
Failų sistema: FAT32, NTFS  
Visiškai suderinamas su DVB-T2/DVB-T  
Automatinis / rankinis nuskaitymas  
USB 2.0 prievadas, skirtas programinei įrangai atnaujinti/ įrašams išsaugoti / medijos atkūrimui  
LED ekranas  
Nuotolinio valdymo pulto maitinimas: 2x AAA baterijos  
Energijos suvartojimas: nedaugiau kaip 6 W  
Energijos suvartojimas budėjimo režimu: ne daugiau kaip 1 W  
Maitinimo šaltinis: 110-240 V AC; 50/60 Hz  
Palaikomos funkcijos: 7 dienų EPG, laiko poslinkis, daugiakalbis meniu, PVR tvarkaraščio įrašymas, signalo stiprumo rodymas, LCN, TV kanalų peržiūra, tėvų kontrolė, laikmatis, teletekstas, mėgstamų kanalų sąrašas.  
Palaikomos programos: Weather (orų), IPTV, YouTube, RSS



**Teisingas šio gaminio šalinimas**  
**(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)**



(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose taikomos atskiro surinkimo sistemos) Šis ženklas, nurodytas ant gaminio arba jo literatūroje, nurodo, kad pasibaigus gaminio naudojimo laikui jo negalima išmesti kartu su kitais buitinais produktais. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atskirkite šį gaminį nuo kitų rūšių atliekų ir atsakingai jį perdirbkite, taip skatindami pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Buitiniai vartotojai turėtų kreiptis į mažmenininką, kuriame įsigijo šį gaminį, arba į vietos valdžios instituciją, kad sužinotų, kur ir kaip šį gaminį galima atiduoti saugiam perdirbimui. Verslo naudotojai turėtų susisiekti su savo tiekėju ir patikrinti pirkimo sutarties sąlygas. Šio gaminio negalima maišyti su kitomis komercinėmis atliekomis, skirtomis šalinti.

Pagaminta Kinijoje pagal "Lechpol Electronics Leszek Sp.k." užsak, ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

LT

